
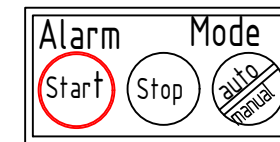


## Пост керування кнопковий 'аварійний старт-стоп' ПКК 02.002

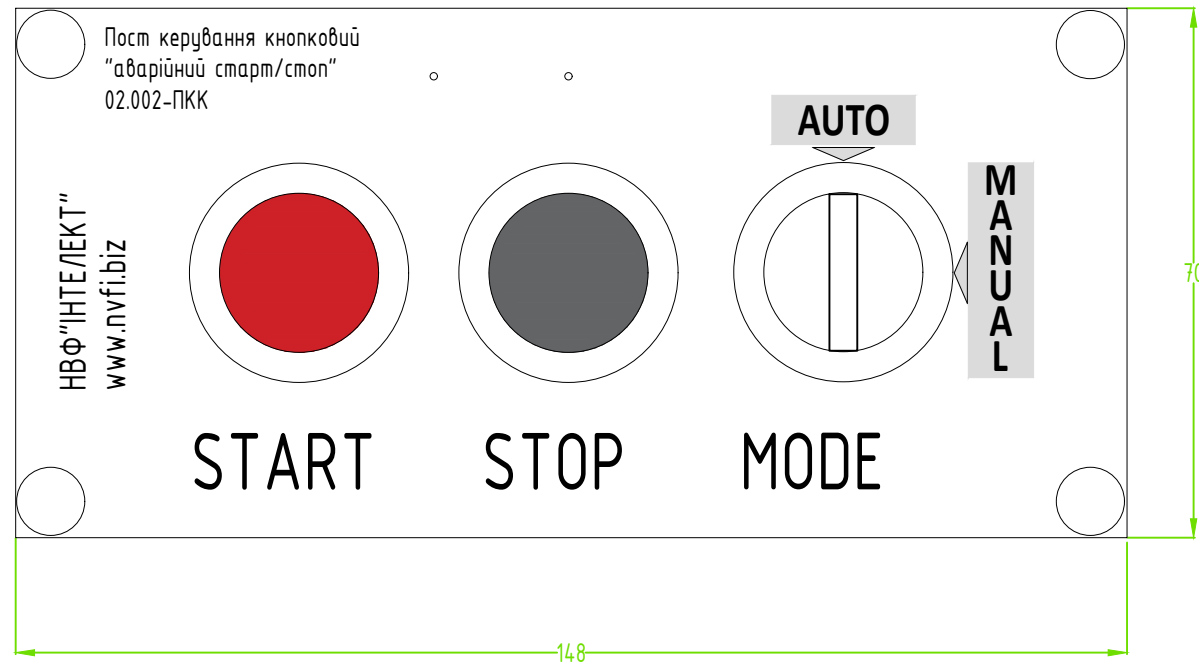

Кабель ПКК-СОЛА

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Сола 11 200Вm |        |        |
| BZK BOX       |        |        |
| DB-15M        |        |        |
| ALARM BOARD   |        |        |
| DB-15F        |        |        |
| ALARM BUTTON  |        |        |
| DB-9F         |        |        |
| MIC CONSOLE   |        |        |
| DB-9M         |        |        |
| GND           |        |        |
| DI01          |        |        |
| DI02          |        |        |
| DI03          |        |        |
| DI04          |        |        |
| DI05          |        |        |
| DI06          |        |        |
| NO            | ALARM  | NO     |
| C             | FAULT  | C      |
| NC            | OUT    | NC     |
| CRIT OUT      |        |        |
| WARN OUT      |        |        |
| +             | SOLA   | +      |
| -             | DATA   | -      |
| DATA+         | SENSOR | DATA+  |
| DATA-         |        | DATA-  |
| PWR+          |        | PWR+   |
| PWR-          |        | PWR-   |
| OUT+          | CTRL   | OUT+   |
| OUT-          | ZONE 1 | OUT-   |
| OUT+          | MAIN   | OUT+   |
| OUT-          |        | ZONE 1 |
| MODE OUT      |        |        |
| STOP OUT      |        |        |

### Загальний опис

Пост управління кнопковий "аварійний старт-стоп" призначений для:

- для ручного запуску /зупинки системи оповіщення;
- для негайного запуску оповіщення під час режиму відкладеної тривоги;
- підтвердження спрацювання.

START - ручний запуск тривоги (системи оповіщення),  
- негайний запуск оповіщення під час режиму відкладеної тривоги;

STOP - зупинка тривоги,  
- підтвердження спрацювання;

MODE - перемикач режиму тривоги  
(AUTO-автоматичний режим, MANUAL - ручний режим)

|  |                       |   |                     |            |      |
|--|-----------------------|---|---------------------|------------|------|
| Науково -<br>виробнича фірма<br>"Інтелект"<br>м. Житомир | Формат АЗ             | Графічна частина настанови з монтажу, налагоджування та експлуатації<br>обладнання збирання даних та керування засобами оповіщення СОЛА |                     |            |      |
|  | Розробив: мех.відділ  | Пост керування кнопковий<br>'аварійний старт-стоп'<br>ПКК 02.002 3-кнопковий.<br>Загальний опис   | НВФІ.01.001 Н- 0202 |            |      |
|  | Н.контроль: проведено |   | A                   | 18-06-2025 | Uk 1 |